

## Cementowy kominek odpowietrzający do dachówek



**WYMAGANE NARZĘDZIA:**  
wkrętarka/ śrubokręt, nóż/nożyczki



**WYMAGANE PRODUKTY:**  
kominek cementowy, giętki  
przewód, adapter uszczelniający



- 1 Z kartonowego wzornika wyciśnij odpowiedniej wielkości koło dopasowane do średnicy kominka.
- 2 Odrysuj okrąg, który oznaczy miejsce przejścia rury kominka przez membranę.




- 1 Wytnij koło w membranie za pomocą ostrego noża.



- 1 Zamontuj plastikowy adapter uszczelniający.



- 1 Zamontuj gumową nakładkę zabezpieczającą.
- 2 Wytnij w nakładce otwór wielkością odpowiadającą średnicy rury wentylacyjnej kominka.

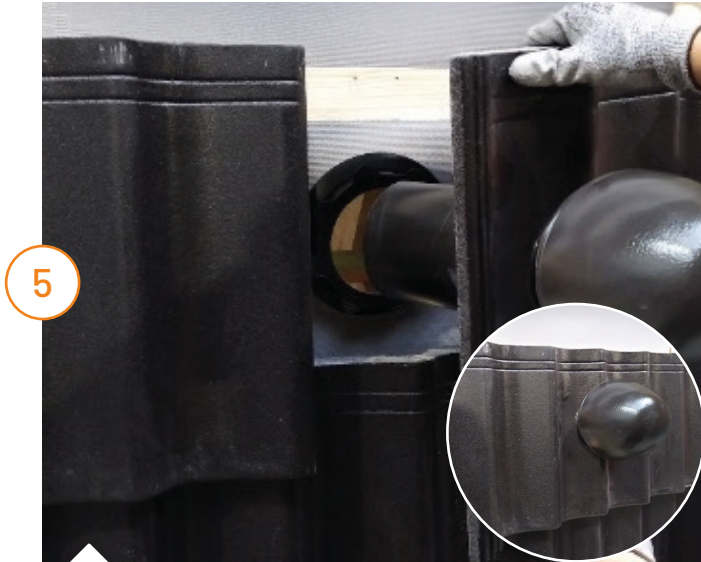

- 1 Zamontuj kominek przekładając rurę wentylacyjną przez adapter.
- 2 Kominek zamocuj za pomocą wkrętu o długości 55 mm.

- 1 Zamontuj giętki przewód przyłączeniowy od spodniej strony dachu za pomocą stalowej obejmy dołączonej do zestawu.



- ! UWAGA:**  
Należy stosować się do wymagań zawartych w przepisach krajowych oraz w normach krajowych i europejskich (jak np. DIN lub EN).

Aby uniknąć uszkodzeń kominków wentylacyjnych oraz odpowietrzających pod wpływem osuwającego się śniegu w przypadku każdego kominka montowanego na połaci dachu w odległości przewyższającej 1 m licząc od górnej krawędzi połaci dachu (kalenica, naroże, kosz dachowy, krawędź pulpitowa) lub jakiegokolwiek przeszkody wystawionej powyżej połaci dachu (komin, mur ogniowy)

i tym samym przejmującej ciężar osuwającego się śniegu należy zamontować element ochrony przeciwsnieżnej w najbliższym możliwym rzędzie dachówek bezpośrednio powyżej kominka.

Instalator jest odpowiedzialny za obróbkę i montaż wyrobów zgodnie z instrukcją montażu, a w konsekwencji za szczelność pokrycia dachowego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.