

Aluminiowy system komunikacji dachowej do dachówek ceramicznych – ława kominiarska



WYMAGANE NARZĘDZIA:

klucz płaski roz 13,
wkrętarka



WYMAGANE PRODUKTY:

aluminiowa dachówka podstawowa dedykowana do danego modelu
dachówki ceramicznej, uchwyt aluminiowy do dachówki podstawowej,
ława kominiarska, wkręt



Zaleca się, aby prace montażowe aluminiowego systemu komunikacji prowadzić równoległe z pracami montażowymi pokrycia dachowego.


- 1 Aluminiową dachówkę podstawową przymocować do łaty za pomocą dwóch wkrętów dołączonych do dachówki.
- 2 Montaż dodatkowej łaty nie jest konieczny.



- 1 W przypadku ławy kominiarskiej wymagane jest montaż dwóch aluminiowych dachówek podstawowych.
- 2 Odległość między nimi zależy od modelu dachówki.



- 1 Ławę połączyć z aluminiowymi dachówkami podstawowymi za pomocą nakrętek dołączonych do zestawu.
- 2 Dokręcić nakrętki kluczem o rozmiarze 13 do momentu wyczucia wyraźnego oporu. W razie potrzeby wyregulować rozstaw wsporników ławy za pomocą 4 śrub łączących wsporniki z podestem.

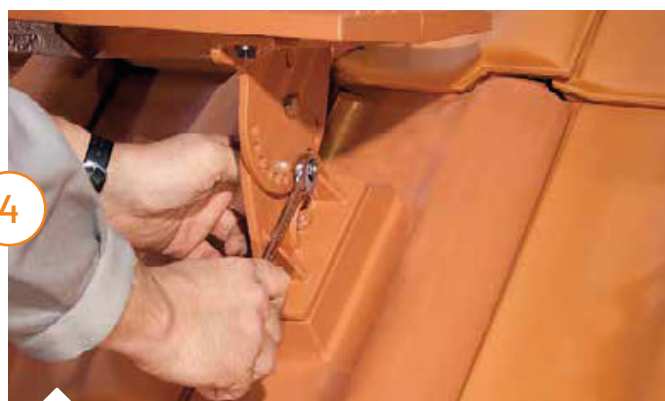

- 1 Wyregulować pochylenie ławy za pomocą dwóch śrub umiejscowionych na każdym ze wsporników ławy. W razie potrzeby jedną ze śrub całkowicie wyjąć i umiejscowić w odpowiednim otworze.
- 2 Nakrętki dokręcić kluczem o rozmiarze 13 do momentu wyczucia wyraźnego oporu.



- ❶ Sprawdzić kontrolnie dokręcenie wszystkich nakrętek.



- ❗ Prezentowany system zgodnie z normą DIN 18160-5 może być montowany na dachach o kącie nachylenia od 10-60°.

Elementy systemu komunikacji swissporTON dopasowane są do każdego modelu dachówki ceramicznej pod względem kształtu oraz koloru.