

Montaż ceramicznej dachówki bocznej




WYMAGANE NARZĘDZIA:

wkrętarka



WYMAGANE PRODUKTY:


dachówka krawędziowa, wkręt

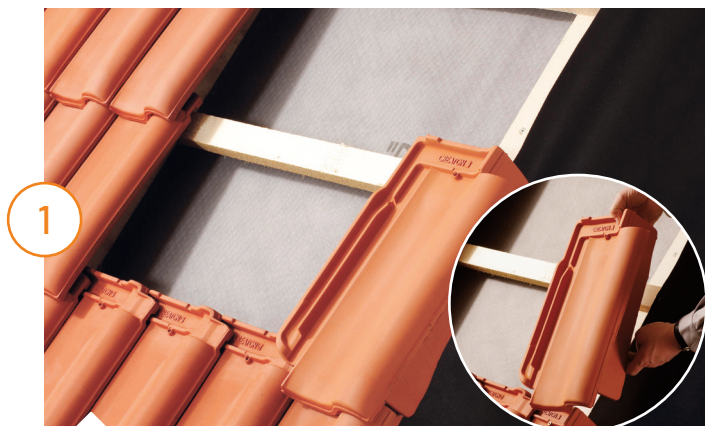

- 1 Układanie zaczyna się od dolnego narożnika połaci – od strony, gdzie będą montowane dachówki boczne. Ułóż kilka dachówek „na sucho”, aby sprawdzić rozstaw i spasowanie zamków.
- 2 Dachówka boczna ma zintegrowany boczny rant, który zakrywa krawędź połaci. Montuje się ją jako pierwszą w rzędzie, układanie rozpoczynamy od prawej do lewej strony.



- 1 Wszystkie dachówki krawędziowe należy przymocować do łąty.
- 2 Każda dachówka krawędziowa jest mocowana za pomocą wkrętu do drewna.

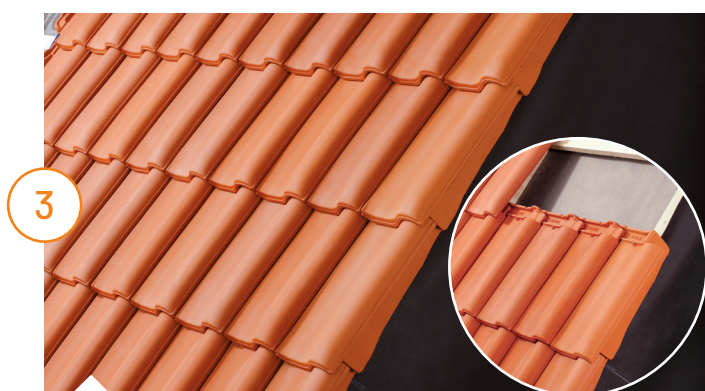

- 1 Po zamontowaniu dachówki krawędziowej układaj kolejne dachówki w rzędzie, przesuwając się w stronę kalenicy.
- 2 Każdy rząd kończy się dachówką boczną po przeciwnej stronie.