instrukcja montażu

swisspor ton

Dachówki karpiówki - wykończenie szczytów dachówkami bocznymi

WYMAGANE NARZĘDZIA:
wkrętarka

WYMAGANE PRODUKTY:
dachówka karpiówka: boczna przesuwna z krótkim okapnikiem/boczne ¾ oraz 1 ¼ z długim okapnikiem, dachówki karpiówki okapowe, dachówki karpiówki połaciowe, nierdzewne wkręty o długości 55mm do mocowania dachówek.

Rodzaj dachówki	Zdjęcie dachówki	Zalecany sposób montażu	Symbol produktu w cenniku produktów
Dachówka boczna ¾ oraz dachówka boczna 1 ¼ z długim okapnikiem - lewa/prawa	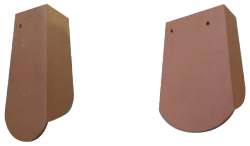	Ułożenie w łuskę	¾ P 2020, L 2030 1 ¼ P 2040, L 2050
Dachówka boczna przesuwna z krótkimokapnikiem - lewa/prawa		Ułożenie w łuskę Ułożenie w koronkę	P 1920 L 1930

Wykończenie szczytu z użyciem dachówek bocznych ¾ oraz 1 ¼

1

2

Uwaga: wykończenie szczytu dachówkami bocznymi ¾ oraz 1 ¼ możliwe jest tylko w przypadku układania w łuskę.

1. W rzędzie najniższym ułożyć dachówkę boczną 1 ¼ z długim okapnikiem.
2. Dachówkę boczną przykręcić do łaty wkrętem nierdzewnym o długości 55mm.
3. W rzędzie kolejnym ułożyć dachówkę boczną ¾ z długim okapnikiem. Dachówkę boczną przykręcić do łaty.

1. W kolejnych rzędach układać wskazane dachówki boczne naprzemiennie- gwarantuje to uzyskanie wymaganego przesunięcia miejsc styków dachówek.
2. W pozostałych miejscach na prawą lub lewą stronę od dachówek bocznych na bieżąco układać dachówki połaciowe.

Wykończenie szczytu z użyciem dachówek bocznych przesuwnych z krótkim okapnikiem

Wariant 1- krycie w łuskę

Uwaga: Wykończenie szczytu dachówkami bocznymi ¾ oraz 1 możliwe jest w przypadku układania w łuskę oraz koronkę.

1. W rzędzie najniższym ułożyć dachówkę boczną przesuwną z krótkim okapnikiem.
2. Przykręcić dachówkę boczną wkrętem nierdzewnym o długości 55 mm.
3. W rzędzie kolejnym wieszanym na łacie ułożyć dachówkę połaciową i dosunąć do bocznego rantu dachówki bocznej zamontowanej poniżej.
4. W następnym rzędzie dachówek wieszanym na łacie ponownie zamontować kolejną dachówkę boczną przesuwną z krótkim okapnikiem.

1. W pozostałych miejscach na prawą lub lewą stronę od dachówek bocznych na bieżąco układać dachówki połaciowe.

3

4

Wariant 2- krycie w koronkę

Uwaga: wykończenie szczytu dachówkami bocznymi przesuwnymi z krótkim okapnikiem możliwe jest w przypadku układania w łuskę oraz koronkę.

1. W rzędzie najniższym ułożyć dachówkę boczną przesuwną z krótkim okapnikiem.
2. Przykręcić dachówkę boczną wkrętem nierdzewnym o długości 55 mm.
3. W rzędzie kolejnym wieszanym bezpośrednio na niższej dachówce ułożyć dachówkę połaciową i dosunąć do bocznego rantu dachówki bocznej zamontowanej poniżej.
4. W następnym rzędzie dachówek wieszanym na łacie ponownie zamontować dachówkę boczną przesuwną z krótkim okapnikiem.

Dodatkowe zalecenia: należy pamiętać, aby wkręt mocujący dachówkę nie był dokręcony do końca. Zalecane jest pozostawienie minimalnego luzu na pracę dachówki spowodowaną np. zmianą temperatury otoczenia.

1. W pozostałych miejscach na prawą lub lewą stronę od dachówek bocznych na bieżąco układać dachówki połaciowe.