

Klamra podwieszana oraz klamra wbijana



WYMAGANE NARZĘDZIA:

młotek



WYMAGANE PRODUKTY:

klamra podwieszana, klamra wbijana, klamra do dachówki ciętej, klamra podwieszana sinfonie, klamra do dachówki na boczny rąbek, wkręt




Sposób montażu klamry podwieszanej

- 1 Klamra podwieszana jest montowana w dolnej części łąty w taki sposób aby jej dłuższy koniec był skierowany wzdłuż połaci w kierunku kalenicy.
- 2 Następnie zagięty koniec należy zamontować na bocznym zamku dachówki.




Sposób montażu klamry wbijanej

- 1 Klamra dzięki zakończeniu typu „U” zaczepiona jest na zamku bocznym dachówki, a następnie zaostrzonym końcem wbita w łątę.

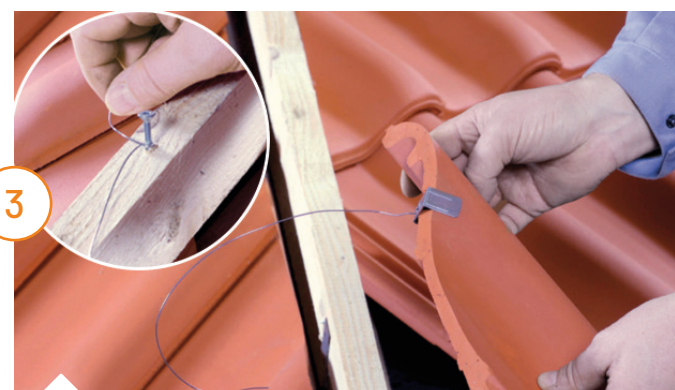

Sposób montażu klamry do dachówki ciętej

- 1 Klamra nabijana jest na ciętą krawędź dachówki. Następnie należy ułożyć dachówkę w docelowym miejscu i okręcić drut wokół wcześniej zamocowanego do łąty wkrętu.
- 2 Wkręt dokręcić do końca.

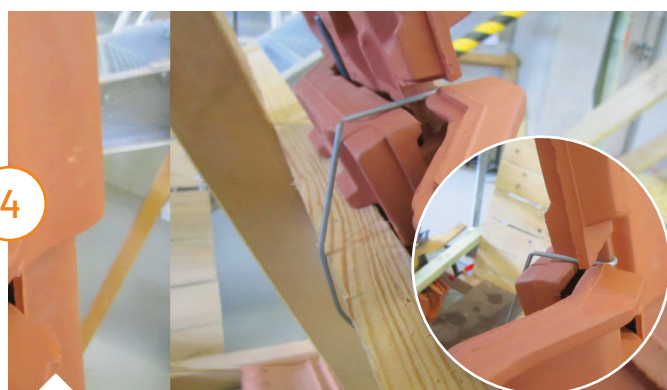

Sposób montażu klamry podwieszanej do dachówki Sinfonie

- 1 Klamra podwieszana do dachówki Sinfonie jest montowana w dolnej części łąty w taki sposób aby część zakończona haczykiem była skierowana w stronę kalenicy.
- 2 Następnie zagięty koniec należy zamontować na bocznym zamku dachówki.



Sposób montażu klamry do dachówki na boczny rąbek, typ L

- 1** Blaszany element klamry należy starannie umieścić na zamku bocznym dachówki.
- 2** Ostry koniec należy przyłożyć do łaty, a następnie wbić go za pomocą młotka.