

Ceramiczny kominek odpowietrzający do dachówek TITANIA, SIMPLA, KODA



WYMAGANE NARZĘDZIA:

Marker, nóż, piła do wycinania otworów,
śrubokręt z końcówką krzyżakową



WYMAGANE PRODUKTY:

Zestaw montażowy kominka ceramicznego
(skład zestawu podany poniżej)

Skład zestawu montażowego:




Kominek
ceramiczny



Giętki przewód
przyłączeniowy



Adapter uszczelniający

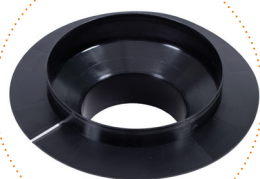

Wspornik
podstawy



Pierścień
zatraskowy



Gumowa tuleja
doszczelniająca


! Wskazówka:

Zaznaczenie poszczególnych części kolorami służy jedynie
lepszej wizualizacji. Produkty są wytwarzane w kolorze czarnym.




- 1 Z załączonego wzornika wycisnąć koło o wielkości średnicy przewodu kominka.
- 2 Określić miejsce montażu kominka ceramicznego na dachu.

- 1 Przed odrysowaniem wzornika na powierzchni membrany przyłożyć wzornik do dolnej części rury kominka.

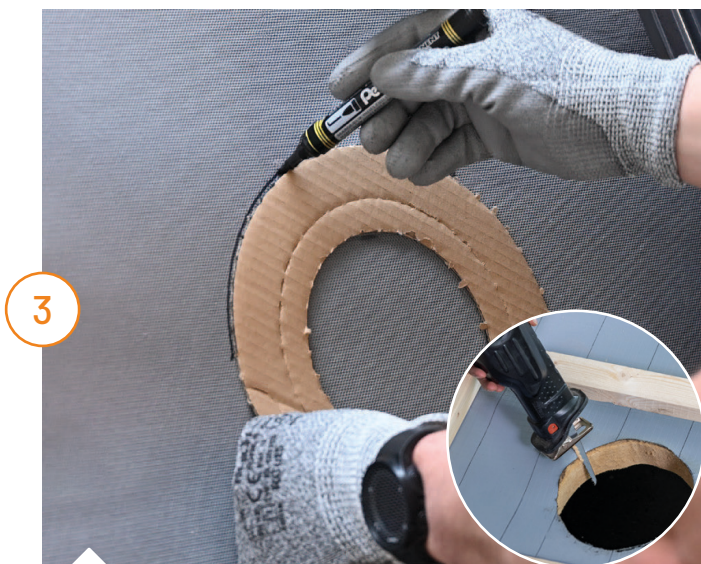


- 1 Nie przesuwając szablonu odłożyć kominek oraz za pomocą markera zaznaczyć pozycję otworu/ przejścia dla adaptera.

- 1 Wyciąć otwór w membranie wstępnego krycia w miejscu oznaczenia za pomocą ostrego noża i usunąć ją.
- ! **Wskazówka:** W przypadku występowania deskowania/szalunku należy wyciąć otwór także w tej warstwie za pomocą piły.

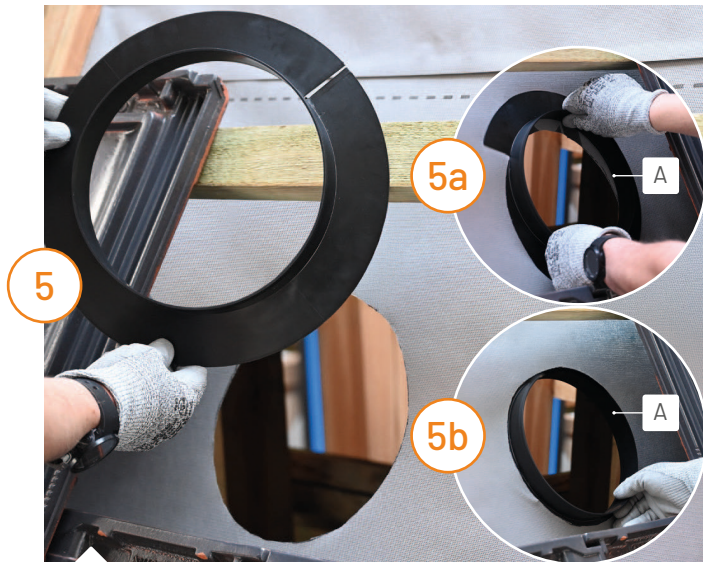

- 1 Wsunąć krawędź membrany wstępnego krycia w szczelinę wspornika podstawy (A) i nałożyć ją na wspornik wykonując obrót wspornikiem o 360 st. w prawo (rys. 5a).
- 2 Rysunek 5b obrazuje poprawnie zamocowany wspornik podstawy (A).

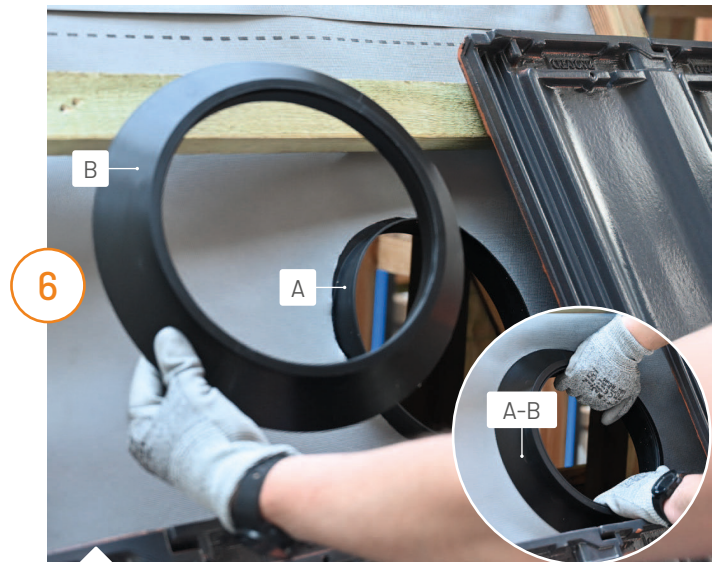

- 1 Umieścić pierścień zatrzaskowy (B) na wsporniku podstawy (A), a następnie nacisnąć na całym obwodzie pierścienia, aż do usłyszenia kliknięcia pierścienia zatrzaskowego.



- 1 Na poprawnie zaciśnięty pierścień nałożyć szczelnie gumową tuleję doszczelniającą.



- 1 W gumowej tulei doszczelniającej ostrym nożem wyciąć otwór odpowiadający średnicy dolnej części rury kominka ceramicznego.




9

- 1 **Uwaga:** W przypadku montażu membran wstępnego krycia marki swissporton należy ściśle przestrzegać wytycznych przedstawianych w instrukcjach montażu tych produktów.




10

- 1 Umieścić kominek w adapterze oraz zamocować kominek za pomocą wkrętu lub klamry bocznej do łąaty konstrukcyjnej, w taki sam sposób jak dachówkę na połaci dachu.

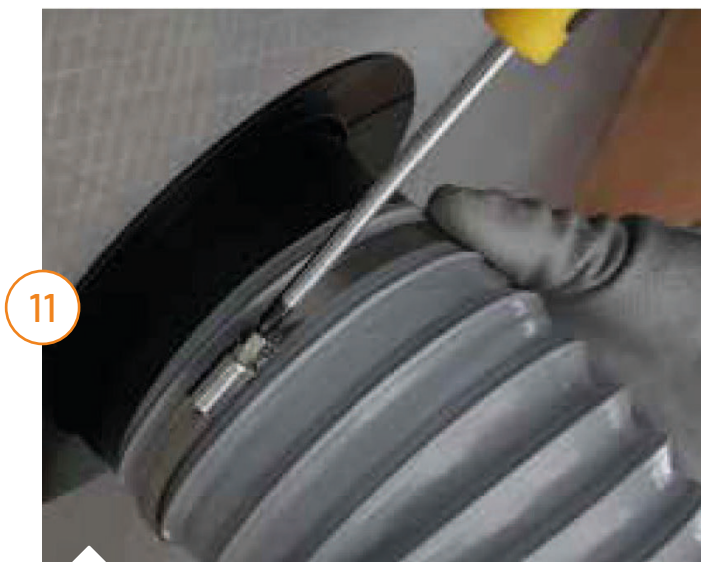

11

- 1 Zamontować giętki przewód przyłączeniowy od spodniej strony dachu do dolnej części rury kominka za pomocą stalowej obejmy dołączanej.

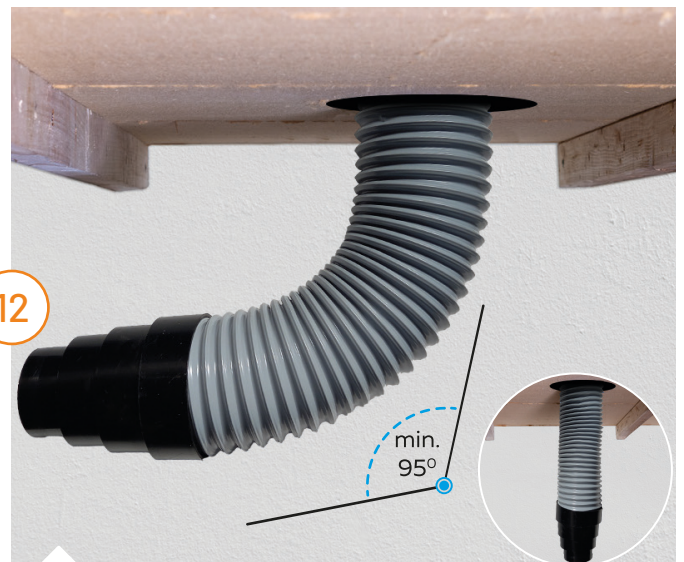

12

- 1 Widok z przestrzeni poddasza. Należy upewnić się, że kąt przełamania giętkiego przewodu przyłączeniowego wynosi minimum 95 stopni względem płaszczyzny pionowej. Zapewni to prawidłowe odprowadzenie ewentualnych skroplin lub przedostającej się wilgoci.

- ! **Wskazówka:** W przypadku występowania deskowania/szalunku należy wyciąć otwór także w tej warstwie za pomocą piły.



! Uwaga:

Aby uniknąć uszkodzeń kominków wentylacyjnych oraz odpowietrzających pod wpływem osuwającego się śniegu w przypadku każdego kominka montowanego na połąci dachu w odległości przewyższającej 1 m licząc od górnej krawędzi połąci dachu (kalenica, naroże, kosz dachowy, krawędź pulpitowa) lub jakiegokolwiek przeszkody wystawionej powyżej połąci dachu (komin, mur ogniowy) i tym samym przejmującej ciężar osuwającego się śniegu należy zamontować element ochrony przeciwnieżnej w najbliższym możliwym rzędzie dachówek bezpośrednio powyżej kominka.



- 1** Należy stosować się do wymagań zawartych w przepisach krajowych oraz w normach krajowych i europejskich (jak np. DIN lub EN).
- 2** Instalator jest odpowiedzialny za obróbkę i montaż wyrobów zgodnie z instrukcją montażu, a w konsekwencji za szczelność pokrycia dachowego.
- 3** Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.