

Montaż trójnika ceramicznego



WYMAGANE NARZĘDZIA:

- **wariant 1:** szlifierka kątowa, tarcza do ceramiki, ołówek, wyciskacz do silikonu
- **wariant 2:** szlifierka kątowa, tarcza do ceramiki, ołówek, wiertło do ceramiki



WYMAGANE PRODUKTY:

- **wariant 1:** trójenik ceramiczny, klej do ceramiki odporny na mróz
- **wariant 2:** trójenik ceramiczny, śruba do drewna, z uszczelką




1

- 1 Punkt styku znajduje się w miejscu, gdzie spotykają się obie krawędzie dachu i kalenica.



2

- 1 Ostatni gąsior należy ułożyć na kalenicy i zaznaczyć miejsce cięcia.
- 2 Następnie gąsior należy przyciąć za pomocą tarczy tnącej.

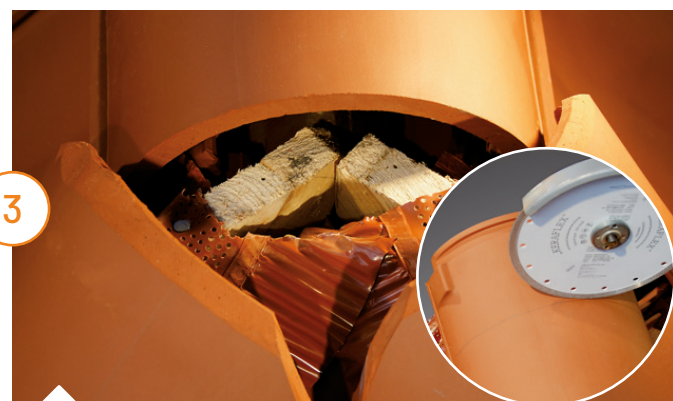

3

- 1 Gąsiory są dopasowywane do siebie w taki sposób, aby trójenik przylegał równo we wszystkich trzech punktach.



4

- 1 W punkcie styku nie jest konieczne, aby trzy gąsiory łączyły się bezpośrednio ze sobą. Wystarczy, że będą one zachodziły pod trójenik około 5-6 cm.



- 1** Trójkąt jest nakładany w taki sposób, aby wykończyć trójkąt gładów i kalenicy



Wariant 1:

- 1** Za pomocą ołówka odrysować miejsce, w którym kończy się trójkąt na gąsiorach.
- 2** Za pomocą wysokiej jakości kleju (odpornego na mróz i odpowiedniego do ceramiki) klei się trójkąt i trzy gąsiory.



Wariant 2:

- 1** Za pomocą wiertła do ceramiki wierce się otwór w kalenicy.
- 2** Następnie mocuje się ją do drewnianej konstrukcji nośnej za pomocą odpornej na korozję śruby uszczelniającej.



- 1** Trójkąt ceramiczny swissporTON może być stosowany przy nachyleniu dachu od 10° do ok. 52° i jest oferowany w odpowiednim kształcie i kolorze do prawie wszystkich modeli gąsiorów.