

Taśma kalenicowa




WYMAGANE NARZĘDZIA:

młotek/ zszywacz młotkowy, nożyczki/ nóż



WYMAGANE PRODUKTY:

taśma kalenicowa 310mm/ 390mm

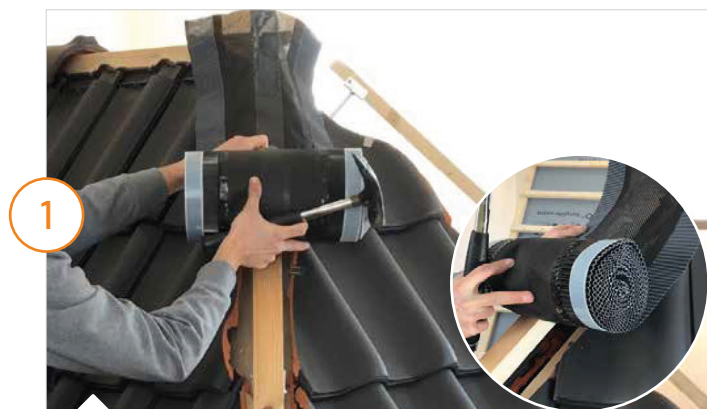

Taśmę mocować pod gąsiorem w miejscach połączeń połaci dachu- w kalenicy oraz narożach.

- 1 Rolkę taśmy rozwinąć na łacie kalenicowej/gradowej w taki sposób, aby łąta znajdowała się w jej centralnej osi. Oś taśmy kalenicowej wyznacza pasek włókniny umiejscowiony w jej środkowej części.



- 1 Lekko naciągając taśmę zamocować ją do łąty za pomocą zszywek lub gwoździ.



- 1 Dociąć taśmę na długość uwzględniając naddatek wynoszący około 20 cm.



- 1 Usunąć folię zabezpieczającą pasek klejący.
- 2 Przykleić pasek klejący do powierzchni dachówek po obu stronach łąty oraz dokładnie docisnąć.

Uwaga: przed rozpoczęciem klejenia dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię dachówek. W przypadku niedokładnego oczyszczenia i osuszenia powierzchni przyklejenie może okazać się niemożliwe. Minimalna temperatura odpowiednia do klejenia taśmy to 5° C.



- ❶ Koniec taśmy odpowiednio wykleić na dachówkę tak, aby zabezpieczyć miejsce przed przedostawaniem się wilgoci i zanieczyszczeń pod połąć dachową.



- ❶ Zamontować gąsiory.