

Membrany dachowe uniBLACK, uniBLACK+, solidBLACK, solidBLACK+, duraBLACK+, proBLACK+



WYMAGANE NARZĘDZIA:

nożyczki/ nóż, zszywacz młotkowy, wkrętarka, wałek dociskowy



WYMAGANE PRODUKTY:


membrana dachowa, masa klejąca do membran 310 ml



- 1 Membranę rozwinąć poziomo na dachu. Dopuszcza się układanie membrany bezpośrednio na krokwiach.
- 2 Membranę można również układać na warstwie odpornej na nacisk (szalunek) z desek lub płyt drewnopochodnych oraz nakrokwiowych płytach izolacyjnych.
- 3 Membranę układać w temperaturze otoczenia od +5°C do +40°C.
- 4 Zakłady poziome szerokości 15 cm wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody.
- 5 W celu zachowania odpowiedniej wielkości zakładu należy stosować się do wyznaczonych linii na wierzchniej stronie membrany.
- 6 Membranę podczas montażu należy odpowiednio naciągnąć, aby uniknąć powstawania zagłębień i zastoin wodnych.
- 7 Wstępnie mocować w miejscu występowania krokwi za pomocą zszywacza młotkowego



- 1 Odpowiednio ułożony pas membrany skleić z poprzednim za pomocą zintegrowanych pasów klejących jeżeli takowe występują.
- 2 Aby wykonać klejenie należy usunąć folię zabezpieczającą równolegle po obydwu stronach łączenia.

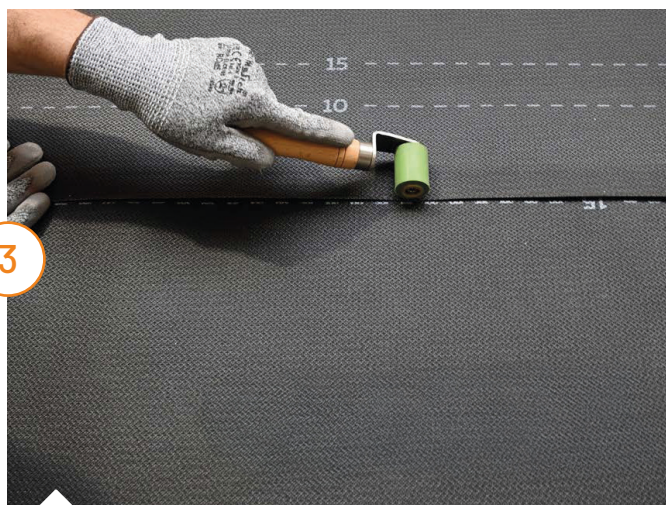

- 1 Docisnąć zakład dłonią lub wałkiem dociskowym.




- ❶ Połączenia poprzeczne szerokości ok. 15 cm należy wykonywać w miejscu występowania krokwi.
- ❷ W miejscu łączenia poprzecznego, pomiędzy warstwy membrany nanieść pasek masy klejącej do membrany.
- ❸ Kontrłatę zamocować mechanicznie.




- ❶ Połączyć membranę z okapem za pomocą zintegrowanego paska klejącego. W przypadku braku zintegrowanych pasków klejących membranę przykleić za pomocą masy klejącej do membrany.
- ❷ Szerokość zakładu membrany na element okapu powinien wynosić minimum 10 cm.

Uwaga: membranę naciągnąć na okap aby uniknąć powstawania zagłębień na membranie, gdyż może to powodować występowanie zastoin wodnych oraz przecieki.

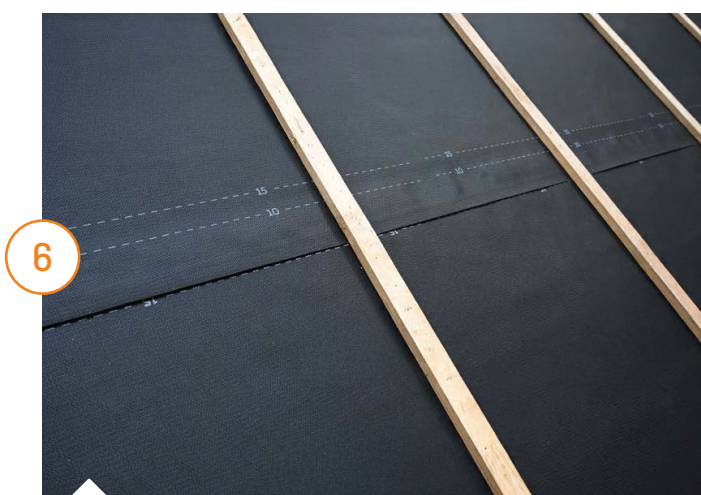

- ❶ Na wstępnie zamocowaną membranę w miejscach występowania krokwi ułożyć kontrłaty.

Uwaga: w celu wyznaczenia miejsca ułożenia kontrłat można użyć sznurka traserskiego.

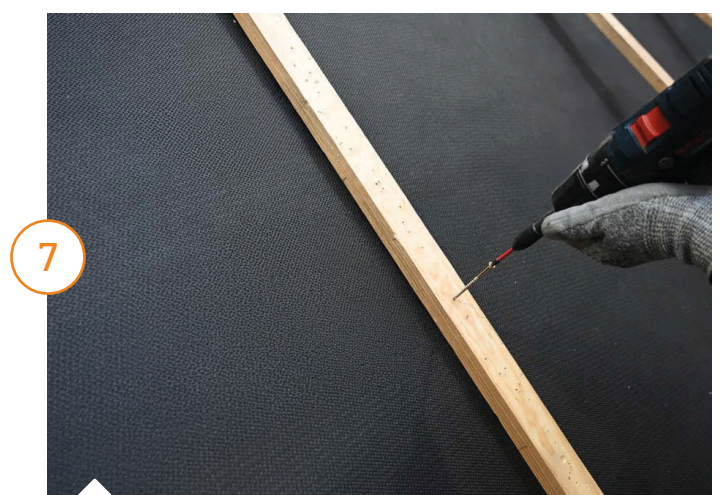

- ❶ Kontrłaty zamocować mechanicznie



- 1 Na krawędzi szczytowej uwzględnić naddatek wielkości około 15 cm.
- 2 Po zamontowaniu kontrłaty membranę przymocować do kontrłaty za pomocą zszywacza młotkowego.
- 3 Nadmiar membrany odciąć.



Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania na dachu z narzędzi wykorzystujących olej.

- ! **Substancje oleiste** mogą trwale uszkodzić membrany wykonane z materiałów polipropylenowych (nie dotyczy modelu proBLACK+).